

Polaroid Hi•Print



Kapesní fototiskárna 2 × 3
Rychlý návod



Polaroid Hi•Print

Tato tiskárna funguje pouze s

**Polaroid Hi•Print
2x3 Paper Cartridge**

Závada nebo
potřebujete
poradit?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Contact our Customer
Support Team

EU/zbytek světa
service@polaroid.com
00800 5770 1500

nebo navštivte polaroid.com/help



Aplikace Polaroid Hi•Print

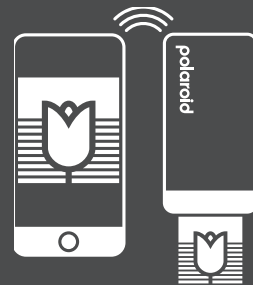


Zachyťte vzácné chvíle na neblednoucích
fotografiích pomocí aplikace zdarma
Polaroid Hi•Print mobile

Stáhněte si ji do telefonu a pomocí
několika jednoduchých kroků si ve vysoké
kvalitě vytiskněte významné životní chvíle.

K dispozici u App Store nebo Google Play.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

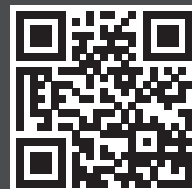

Záruka

YZáruku na fototiskárnu
Polaroid Hi•Print app najdete zde:
polaroid.com/warranty

A Vysunovací otvor fotografií

B Kryt pro kartuši

C USB nabíjecí port


D Hlavní vypínač

E LED napájení

F LED Bluetooth®

G Tlačítko Reset

H LED napájení

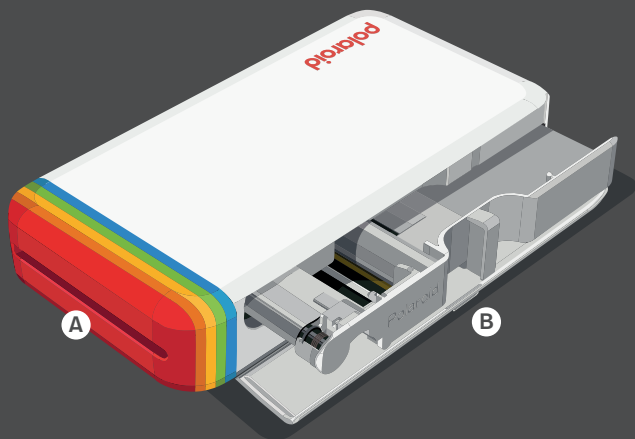

Ahoj, tak se do toho pust'me.

Jak vytisknout první fotografii

- 1** Pomocí mikro USB kabelu nabijte kapesní fototiskárnu Polaroid Hi-Print.
- 2** Stáhněte si mobilní app Polaroid Hi-Print zdarma z App Store nebo Google Play Store. Toto zařízení funguje pouze s mobilní aplikací
- 3** Na boční straně tiskárny otevřete boční kryt kartuše.
- 4** Vložte kartuši. Lze použít výhradně papírové kartuše Polaroid Hi-Print 2x3. Zavřete kryt kartuše.
- 5** Stisknutím hlavního vypínače ON | OFF na 1 vteřinu zapněte tiskárnu. LED Bluetooth začne blikat modře. Tiskárna je nyní připravena se spárovat s vaším telefonem.
- 6** Na telefonu si otevřete Nastavení Bluetooth. Zapněte Bluetooth a zvolte kapesní tiskárnu Polaroid Hi-Print s jedinečným ID vaší tiskárny. ID naleznete na vnitřní straně krytu kartuše. Jakmile se tiskárna s vaším telefonem spáruje, LED Bluetooth přestane blikat.

7 V telefonu si otevřete aplikaci Polaroid Hi-Print. Při tisku první fotografie postupujte podle instrukcí.

8 Během tisku papír vyjede a zasune se 4x, protože tiskne každou barvu zvlášť včetně potahu. Ten chrání fotografii před otisky prstů, vyblednutím a vodou. Během tisku se nedotýkejte inkoustové fólie ani netahejte za papír.

Potřebujete pomoc?

LED napájení bliká červeně.

Toto znamená, že není vložena kartuše. Vložte kartuši s papírem Polaroid Hi-Print 2x3 a zkuste znovu.

Zaseknutý papír.

Zapněte a vypněte tiskárnu. Papír by se měl automaticky vysunout. Pokud ne, obraťte se na náš zákaznický servis.

Tiskárna nereaguje.

Zkontrolujte, jestli je plně nabitá. Jinak stiskněte tlačítko reset. Tento malý otvor je vedle nabíjecího portu. K resetování tiskárny budete potřebovat tenký a ostrý předmět, něco, jako je zavírací špendlík.