

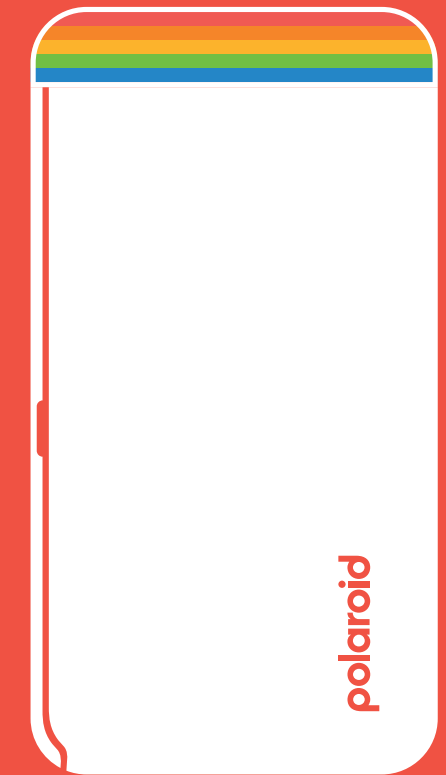


Polaroid Hi-Print

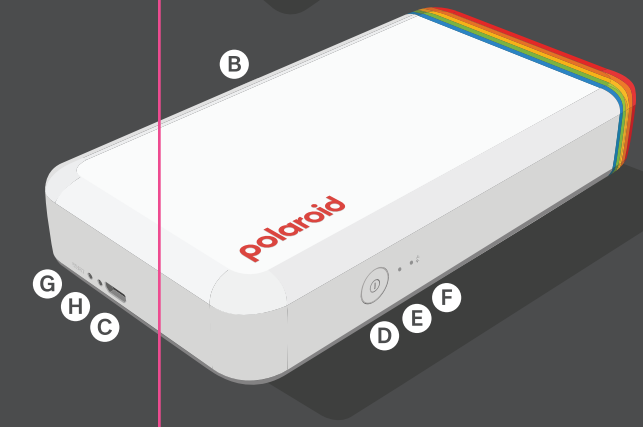

2x3 Pocket Photo Printer
Quick Start Guide

- A Photo Eject Slot**
Fente d'éjection des photos
Ranura de expulsión de fotos
Vano per espulsione foto
Fotoauswurfschlit
写真イジェクトスロット
照片弹出槽
용지 배출구
- B Cartridge Door***
Porte du compartiment cartouche
Puerta del cartucho
Sportello della cartuccia
Klappe für Fotopapierkassetten
カートリッジドア
墨盒门
카트리지가 도어
*Paper cartridge sold separately at polaroid.com
- C USB Charging Slot**
Port de chargement USB
Ranura de carga USB
Presa USB di ricarica
USB-Ladebuchse
USB 充電スロット
USB 充电槽
USB 충전 단자
- D ON|OFF Button**
Interrupteur marche/arrêt
Botón ON|OFF
Pulsante ON/OFF
EIN|AUS-Taste
オン|オフボタン
开关按钮
전원 버튼
- E Power LED**
LED d'alimentation
LED de energía
LED stampante accesa
Power-LED
電源LED
電源LED
전원LED
- F Bluetooth® LED**
LED Bluetooth®
LED de Bluetooth®
LED Bluetooth®
Bluetooth®-LED
Bluetooth® LED
蓝牙®LED
블루투스®LED
- G Reset Button**
Bouton de réinitialisation
Botón de reinicio
Pulsante di reset
Reset-Taste
リセットボタン
复位按钮
리셋 버튼
- H Charging LED**
LED de charge
LED de ricarica
LED di ricarica
Lade-LED
充電 LED
充电LED
충전 LED

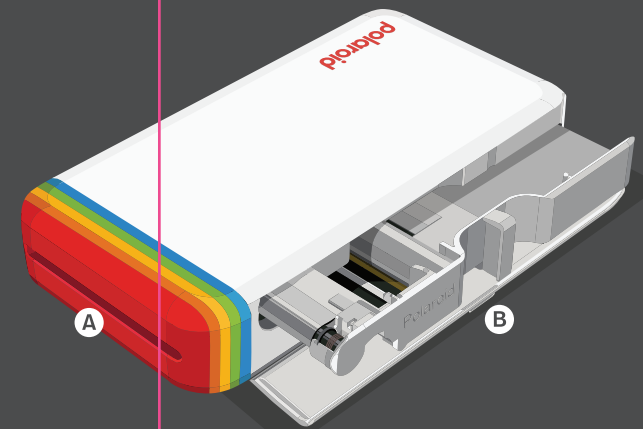

Hi, let's get you started.

How to print your first photo

- 1** Charge the Polaroid Hi-Print pocket photo printer using the micro USB cable.
- 2** Download the free Polaroid Hi-Print mobile app from the Apple App Store or Google Play Store. This device only works with the mobile app.
- 3** Open the cartridge door on the side of the printer.
- 4** Insert the cartridge. It only uses Polaroid Hi-Print 2x3 Paper Cartridges. Close the cartridge door.
- 5** Turn on the printer by pressing down the ON|OFF button for 1 second. The Bluetooth® LED will blink blue. It's now ready to be paired with your phone.
- 6** Go to the Bluetooth® settings on your phone. Turn Bluetooth® on and select the Polaroid Hi-Print pocket photo printer with your unique device ID. You will find that ID on the inside of the cartridge door. Once it's paired with your phone, the Bluetooth® LED will stop blinking.

- 7** Open the Polaroid Hi-Print app on your phone. Follow the instructions to print your first photo.
- 8** When your photo prints, the paper will move in and out 4 times to print each color separately, along with an overcoat. This protects it from fingerprints, fading, and water splashes. Do not touch the ink foil or pull on the paper while it's printing.

Need some help?

The power LED blinks red.
This means no cartridge has been inserted. Insert a Polaroid Hi-Print 2x3 Paper Cartridge and try again.

There's a paper jam.
Turn the printer off then on again. The paper should eject automatically. If not, please contact our customer service team.

The printer isn't responding.
Make sure the printer is fully charged. Otherwise, press the reset button. You will find this small hole next to the charging port. You will need something fine and sharp, like a safety pin, to depress and reset the device.

Bonjour ! Démarrons.

Comment imprimer votre première photo

- 1** Chargez l'imprimante photo de poche Polaroid Hi-Print en utilisant le câble micro USB.
- 2** Téléchargez l'application mobile gratuite Polaroid Hi-Print depuis l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google. Cet appareil ne fonctionne qu'avec l'application mobile.
- 3** Ouvrez la porte du compartiment cartouche sur le côté de l'imprimante.
- 4** Insérez la cartouche. L'appareil utilise uniquement les cartouches de papier Polaroid Hi-Print 2x3. Fermez le compartiment cartouche.
- 5** Allumez l'imprimante en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 1 seconde. La LED Bluetooth® clignotera en bleu, indiquant que l'imprimante peut désormais être connectée à votre smartphone.
- 6** Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone. Activez le Bluetooth® et sélectionnez

l'imprimante photo de poche Polaroid Hi-Print à l'aide de votre code d'identification unique. Vous trouverez ce code d'identification à l'intérieur du compartiment cartouche. Une fois la connexion établie, la LED Bluetooth® cessera de clignoter.

7 Ouvrez l'application Polaroid Hi-Print sur votre smartphone. Suivez les instructions pour imprimer votre première photo.

8 Lorsque votre photo s'imprime, le papier fera 4 aller-retours pour imprimer chaque couleur séparément, avec une surcouche. Ceci protège la photo des empreintes digitales, de la décoloration et des éclaboussures d'eau. Ne tirez pas sur le papier pendant l'impression.

Besoin d'aide ?

La LED d'alimentation clignote en rouge.
Cela signifie qu'aucune cartouche n'a été insérée. Insérez une cartouche de papier Polaroid Hi-Print 2x3 et essayez à nouveau.

Il y a un bouchage de papier.
Éteignez puis rallumez l'imprimante. Le papier devrait s'éjecter automatiquement. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter notre service clientèle.

L'imprimante ne répond pas.
Assurez-vous que l'imprimante est complètement chargée. Sinon, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Vous trouverez ce petit trou à côté du port de chargement. Vous aurez besoin d'un objet fin et pointu, comme une épingle de sûreté, pour l'enfoncer et réinitialiser l'appareil.

¡Hola! Vamos a empezar.

Cómo imprimir tu primera foto

- 1** Carga la impresora fotográfica de bolsillo Polaroid Hi-Print con el cable microUSB.
- 2** Descarga la aplicación gratuita para móviles Polaroid Hi-Print de la App Store o Google Play Store. Este dispositivo sólo funciona con la aplicación móvil.
- 3** Abre la puerta del cartucho en el lateral de la impresora.
- 4** Inserta el cartucho. Usa sólo cartuchos de papel de 2x3 Polaroid Hi-Print. Cierra la puerta del cartucho.
- 5** Enciende la impresora pulsando 1 segundo el botón ON|OFF. El LED del Bluetooth® parpadeará en azul. Ahora está lista para emparejarla con tu teléfono.
- 6** Ve a los ajustes de Bluetooth® de tu teléfono. Enciende el Bluetooth® y selecciona la impresora fotográfica de bolsillo Polaroid Hi-Print con tu identificación única de dispositivo. Encontrarás esa identificación en el

interior de la puerta del cartucho. Una vez que se empareje con el teléfono, el LED de Bluetooth® dejará de parpadear.

7 Abre la Polaroid Hi-Print en tu teléfono. Sigue las instrucciones para imprimir tu primera foto.

8 Cuando imprimas la foto, el papel se moverá 4 veces para imprimir cada color por separado, junto con una segunda capa. Esta la protege de las huellas dactilares, la decoloración y salpicaduras de agua. No tires del papel mientras se imprime.

¿Necesitas ayuda?

El LED de energía parpadea en rojo.
Esto significa que no se ha insertado ningún cartucho. Inserta un cartucho de papel 2x3 Polaroid Hi-Print e inténtalo de nuevo.

Hay atasco de papel.
Apaga la impresora y vuelve a encenderla. El papel debería expulsarse automáticamente. Si no, contacta con nuestro departamento de atención al cliente.

La impresora no responde.
Asegúrate de que la impresora esté completamente cargada. De lo contrario, pulsa el botón de reinicio. Encontrarás este pequeño agujero junto al puerto de carga. Necesitarás algo fino y punzante, como un imperdible, para oprimir y reiniciar el dispositivo.

Stampante tascabile 2x3 Guida rapida

Come stampare la prima foto

- 1** Carica la stampante tascabile Polaroid Hi-Print con il cavo micro-USB.
- 2** Scarica l'app gratuita Polaroid Hi-Print dall'Apple App Store o da Google Play Store. La stampante funziona solo con l'app del cellulare.
- 3** Apri lo sportello della cartuccia sul fianco della stampante.
- 4** Inserisci la cartuccia. Utilizza solo cartucce di carta Polaroid Hi-Print 2x3. Chiudi lo sportello.
- 5** Accendi la stampante tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 1 secondo. Il LED blu del Bluetooth® lampeggerà. Ora la stampante è pronta per essere abbinata al telefono.
- 6** Vai alle impostazioni Bluetooth® sul tuo telefono. Attiva la funzione Bluetooth® e seleziona la stampante tascabile Polaroid Hi-Print mediante l'ID della tua stampante. Troverai l'ID all'interno dello sportello della cartuccia. Quando la stampante è abbinata, il LED del Bluetooth® smette di lampeggiare.

7 Apri l'app Polaroid Hi-Print sul telefono e segui le istruzioni per stampare la tua prima foto.

8 Durante la stampa della foto, la carta entra ed esce dal vano 4 volte per stampare ogni colore separatamente, più uno strato di protezione. Questo rivestimento protegge la foto dalle impronte delle dita, dallo sbiadimento e dagli spruzzi d'acqua. Non toccare e non tirare la carta durante la stampa.

Hai bisogno di aiuto?

Il LED "stampante accesa" lampeggia a luce rossa.
Questo significa che non è stata inserita la cartuccia. Inserisci una cartuccia di carta Polaroid Hi-Print 2x3 e riprova.

La carta si è inceppata.
La carta si è inceppata. Spegni la stampante e riaccendila. La carta verrà espulsa automaticamente. Se ciò non avviene, contatta il nostro servizio clienti.

La stampante non reagisce.
Accertati che la batteria sia completamente carica. Se il problema è un altro, premi il pulsante di reset. Per accedere vi è un piccolo foro vicino alla presa di ricarica. Usa un oggetto sottile e appuntito (per esempio una spilla da balia) per premere il pulsante e resettare la stampante.

Polaroid Hi-Print

This printer only works with

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Have a problem,
or a question you
need answered?

Contact our Customer
Support Team

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500

or visit polaroid.com/help

Hallo, jetzt kann es losgehen!

So druckst du dein erstes Foto aus

- 1 Lade den Polaroid Hi-Print Mini-Sofortbilddrucker mit dem Mikro-USB-Kabel auf.
- 2 Lade dir die kostenlose Polaroid Hi-Print App für mobile Endgeräte aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter. Dieses Gerät funktioniert nur mit der App.
- 3 Öffne die Kassettenklappe an der Seite des Druckers.
- 4 Setze die Kassette ein. Es können nur Polaroid Hi-Print 2x3 Fotopapierkassetten verwendet werden. Schließe die Klappe.
- 5 Schalte den Drucker ein, indem du die EIN/AUS-Taste 1 Sekunde lang gedrückt hältst. Die Bluetooth®-LED blinkt blau. Jetzt kann der Drucker mit deinem Smartphone verbunden werden.
- 6 Gehe zu den Bluetooth®-Einstellungen deines Smartphones. Schalte Bluetooth® ein und wähle den Polaroid Hi-Print Mini-Sofortbilddrucker über die eindeutige Geräte-ID aus. Diese Geräte-ID findest du

auf der Innenseite der Kassettenklappe. Sobald der Drucker mit deinem Smartphone verbunden ist, hört die Bluetooth®-LED auf zu blinken.

- 7 Öffne die Polaroid Hi-Print App auf deinem Smartphone. Folge den Anweisungen, um dein erstes Foto auszudrucken.
- 8 Beim Ausdruck deines Fotos wird das Papier 4-mal ein- und ausgezogen, da jede Farbe separat gedruckt und zum Schluss ein Überzug aufgebracht wird. So ist das Foto vor Fingerabdrücken, Ausbleichen und Wasserspritzern geschützt. Ziehe während des Druckens nicht am Papier.

Brauchst du Hilfe?

Die Power-LED blinkt rot.
Dies bedeutet, dass keine Papierkassette eingelegt ist. Lege eine Polaroid Hi-Print 2x3 Papierkassette ein und versuche es erneut.

Es gibt einen Papierstau.
Schalte den Drucker aus und dann wieder ein. Das Papier sollte automatisch ausgeworfen werden. Falls nicht, wende dich bitte an unseren Kundendienst.

Der Drucker reagiert nicht.
Achte darauf, dass der Drucker vollständig geladen ist. Anderenfalls drückst du die Reset-Taste. Diese kleine Vertiefung findest du neben dem Ladeanschluß. Drücke die Reset-Taste mit einem feinen, spitzen Gegenstand wie einer Sicherheitsnadel, um das Gerät zurückzusetzen.

では、カメラを使ってみましょう。

はじめて写真をプリントする方法

- 1 Polaroid Hi-Print ポケットフォトプリンターに micro USB ケーブルを使用して充電する。
- 2 無料 Polaroid Hi-Printモバイルアプリを Apple App Store または Google Play Store からダウンロードする。このデバイスはモバイルアプリでのみ作動します。
- 3 プリンター横のカートリッジドアを開きます。
- 4 カートリッジを挿入します。Polaroid Hi-Print 2x3 用紙カートリッジのみを使用しています。カートリッジドアを閉じます。
- 5 オン | オフボタンを1秒間押し、プリンターをオンにします。Bluetooth® LED が青色に点滅します。それは今、あなたの携帯電話とペアリングする準備ができています。
- 6 お使いの携帯電話にBluetooth®設定を移動します。Bluetooth® をオンにして、お客様に一意のデバイス ID が付いた Polaroid Hi-Print ポケットフォトプリンターを選択します。ID はカートリッジドア内部に記載されています。携帯電話とのペアリングが完了したら、Bluetooth® LED の点滅が停止します。

- 7 携帯電話の Polaroid Hi-Print アプリを開きます。指示にしたがって、最初の写真をプリントします。
- 8 写真プリント時、それぞれの色を別々にプリントするため、用紙が4回出入りを繰り返し、重ね塗りされます。これで、指紋や色褪せ、水撥ねから保護します。プリント中に用紙を引き出さないでください。

サポートが必要ですか?

電源 LED が赤色に点滅している。
この場合、カートリッジが挿入されていません。Polaroid Hi-Print 2x3 ペーパーカートリッジを挿入してから、やり直してください。

紙詰まりが発生している。
プリンター電源をオフにしてから、やり直してください。用紙は自動的にイジェクトされます。イジェクトされない場合は、弊社カスタマーサービスチームにお問い合わせください。

プリンターの応答がない。
プリンターがフル充電されているか確認してください。それ以外は、リセットボタンを押してください。充電ポート横に小さな穴があります。デバイスを押し下げ、リセットするには、安全ピンなど、小さく鋭利なものが必要です。

プリンターの応答がない。
プリンターがフル充電されているか確認してください。それ以外は、リセットボタンを押してください。充電ポート横に小さな穴があります。デバイスを押し下げ、リセットするには、安全ピンなど、小さく鋭利なものが必要です。

让我们开始吧。

如何打印第一张照片

- 1 使用Micro USB电线为Polaroid Hi-Print 袖珍照片打印机充电。
- 2 从Apple app Store或Google Play Store下载免费的Polaroid Hi-Print移动应用程序。该设备仅与此移动应用程序兼容。
- 3 打开打印机侧面的墨盒门。
- 4 插入墨盒门。它仅适用Polaroid Hi-Print 2x3一体式墨盒。关闭墨盒门。
- 5 按下开|关按钮一秒种，打开打印机电源。蓝牙®LED将闪烁蓝色。现在可以和您的手机配对了。
- 6 进入手机上的蓝牙®设置。打开蓝牙®, 然后使用您的唯一设备ID选择Polaroid Hi-Print袖珍照片打印机。该ID印在墨盒门的内侧。当它与手机配对后，蓝牙®LED灯会停止闪烁。
- 7 打开手机上的Polaroid Hi-Print应用程序。按照指示打印第一张照片。
- 8 在打印照片时，纸张会进出4次，分别打印各种颜色以及保护层。这样可以防止指纹、褪色和溅水。不要在打印的时候拉扯纸张。

需要帮助吗?

- 电源LED闪烁红色。**
这意味着未插入一体式墨盒。插入Polaroid Hi-Print 2x3一体式墨盒，再试一次。
- 卡纸。**
请关闭打印机，然后再打开。相纸应该能够自动弹出。如果不能，请联系我们的客户服务团队。
- 打印机没有反应。**
确保打印机已充满电。否则，按复位按钮。复位小洞位于充电口旁边。您需要安全别针等一个细小而锋利的东西来按压并重置设备。

안녕하세요, 이제 시작해 볼까요!

첫 사진 인화를 하는 방법


- 1 충전선을 사용하여Polaroid Hi-Print pocket 를 충전하세요.
- 2 Polaroid Hi-Print 앱을 무료로 다운로드하세요. 안드로이드 / 앱스토어에서 다운로드 가능하며 오직, 모바일 기기에서만 사용 가능합니다.
- 3 오른쪽에 있는 카트리지 도어를 열어주세요.
- 4 카트리지를 장착하세요. Polaroid Hi-Print 2x3 전용 카트리지만 사용이 가능합니다.
- 5 ON | OFF 버튼을 1초 동안 눌러주세요. 블루투스® LED 가 반짝이면 핸드폰과 연결할 준비가 된 것입니다.
- 6 핸드폰 블루투스® 설정에 들어가서, Polaroid Hi-Print 의 고유 ID를 선택하세요. *아이디는 카트리지 도어 안쪽에서 확인 가능합니다. LED 깜빡임이 멈추면 블루투스® 연결이 완료되어 인쇄를 시작할 수 있습니다.

- 7 Polaroid Hi-Print 앱을 여세요. 앱 가이드에 따라서 첫번째 사진을 골라보세요.
- 8 프린트를 시작하면 4번 인쇄가 시작됩니다. 이 과정은 오버코팅과 함께 지문/스크래치/물기 등으로부터 사진을 보호해줍니다. 절대 프린팅이 되는 동안 만지지 마세요.

추가 도움이 필요하신가요?

- 전원 LED에 빨간불이 깜빡입니다.**
카트리지가 제대로 장착이 안되면 해당 문제가 발생합니다. Polaroid Hi-Print 2x3 Paper 카트리지를 다시 장착후에 시도 바랍니다.
- 용지가 걸렸습니다.**
전원을 껐다 키면 용지가 자동으로 나오게 됩니다. 만약 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 연락하여 조치를 받으세요.
- 프린터가 반응이 없습니다.**
제품 배터리가 충전이 되어있는지 확인해주세요. 그렇지 않으면 보조한 핀을 사용하여 충전 단자 옆 Reset을 눌러주세요.

The Polaroid Hi-Print app

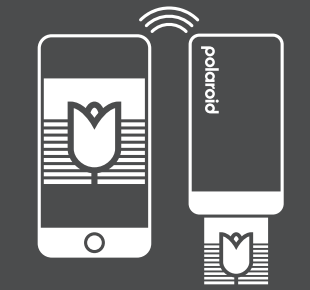

Turn your moments into fade-proof photographs with the free Polaroid Hi-Print mobile app.

Download to your phone and follow the simple steps to print your life highlights in high quality.

Available from the Apple App Store or Google Play Store.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.



Warranty

You can find the warranty for the Polaroid Hi-Print photo printer here: polaroid.com/warranty

Vous pouvez trouver la garantie pour l'imprimante photo Polaroid Hi-Print ici: polaroid.com/warranty

Puede encontrar la garantía de la impresora fotográfica Polaroid Hi-Print aquí: polaroid.com/warranty

Puoi trovare la garanzia per la stampante fotografica Polaroid Hi-Print qui: polaroid.com/warranty

Hier findest du die Garantie für den Polaroid Hi-Print Sofortbilddrucker: polaroid.com/warranty

Polaroid Hi-Print フォトプリンターの保証は、こちらをご覧ください。 polaroid.com/warranty

您可以在这里找到Polaroid Hi-Print 照片打印机的保修信息: polaroid.com/warranty

Polaroid Hi-Print 의 워런티는 아래의 주소에서 찾을 수 있습니다 : polaroid.com/warranty